




Fernbedienung ATOS4 8-Zonen RGBW mit Touchrad

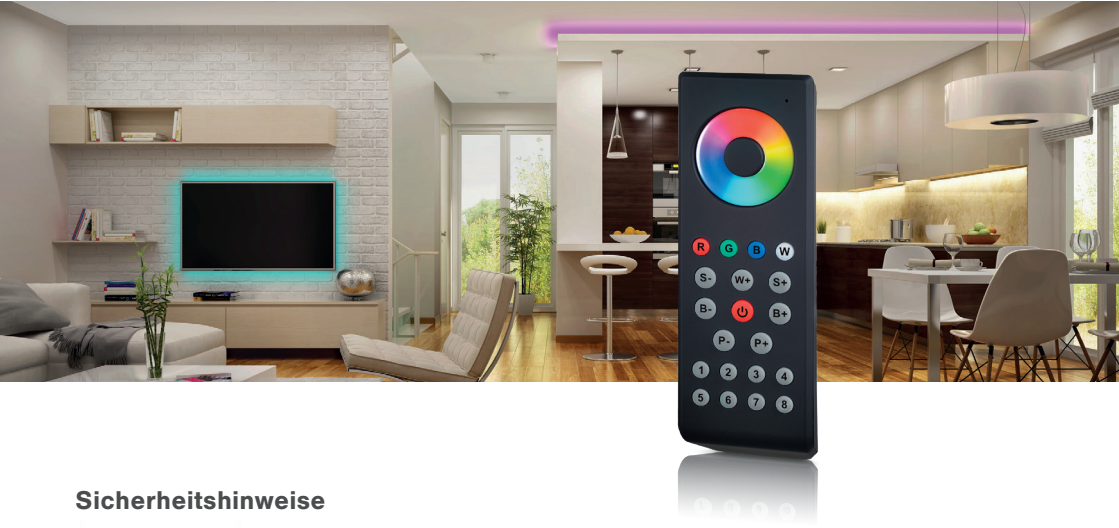

Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

- Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
- Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
- Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!

Produktübersicht



Anleitung / Anweisung :

Nach der erfolgreichen Installation Ihrer LED- Technik (Module)zeigen wir Ihnen, wie Sie die ATOS4 Fernbedienung am ATOS4 Controller anwenden.


Anlernen

1. Betätigen Sie die Lerntaste am ATOS4 – Controller für etwa 1 Sekunde.
2. Schalten Sie die ATOS4 Fernbedienung ein.
3. Betätigen Sie einen der zur Auswahl stehenden (Zonen-Tasten (1-8)). Durch die Benutzung des Farbringes bestätigen Sie Ihre Auswahl.


Anmerkung: Die Programmierung wird durch das Aufleuchten der angebrachten LED-Technik(Module) bestätigt.



Wenn Sie mehrere Empfänger verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten:



Option 1: Alle Empfänger in derselben Zone anordnen, z.B. Zone 1.



Option 2: Alle Empfänger in verschiedenen Zonen anordnen, z.B. Zone 1, 2, 3 oder 4.

Bedienung:

W+ Taste = Sie können mit dieser Taste die drei vorprogrammierten Weißtöne warmweiß, neutralweiß und kaltweiß abrufen.

RGB Tasten = zum Ein- und Ausschalten kurz die Taste antippen. Taste gedrückt halten, um die Farbe zu dimmen.

W Taste = Mit dieser Taste können Sie den vierten Kanal separat ansteuern, an der Sie eine unabhängige Lichtquelle wie z.B. eine warmweiße LED angeschlossen haben. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, mit antippen den Kanal an-/ aus zu schalten oder mit gedrückter Taste den Kanal zu dimmen.

Programme abspielen

Sie können über die Tasten P- und P+ die automatischen Farbwechselprogramme abspielen.

Programm	Übergang	Farben
1	weich	weiß-gelb-rosa-weiß-türkis
2	weich	rosa-rot-gelb-grün-türkis-blau
3	weich	blau-rosa-gelb-grün-türkis
4	weich	rot-weiß-grün-weiß-blau-weiß
5	direkt	rot-gelb-weiß-türkis-grün-weiß-rosa-blau-rosa-weiß-gelb
6	weich	>100%, weich <0% rot-grün-blau
7	weich	>100%, direkt >0% rot-grün-blau
8	direkt	>100%, weich >0% rot-grün-blau
9	direkt	rot-grün-blau
10	weich	blau-rosa-orange-gelb-weiß-türkis

Produktdetails

Art.-Nr.	2763
Spannungsversorgung:	3x1,5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Frequenz:	RF Signal Wireless 868Mhz
Betriebstemperatur:	-10°C bis +60°C
Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C
Maße (LxBxH):	132x44x25mm

Entsorgung



Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Mit der Verwendung des CE-Zeichens erklärt die LongLife LED GmbH by HK, dass das hier beschriebene Produkt die Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Email-Adresse angefordert werden:

info@longlife-led.de

Kontakt und Kundendienst

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-9898193 - E-Mail: info@longlife-led.de

Videos zur Montage und Installation:
www.longlife-led.de/video

**ONGLIFE LED**
GmbH by HK