LONGLIFE LED GmbH by HK

MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Bedienungsanleitung-Wandschalter

Model Nr.: T1 / T2 / T3 / T4 / B1 / B2 / B3 / B4

Art.-Nr.: 3591 / 2121 / 1981 / 2609 / 3583 / 2120 / 3590 / 1983

Produkteigenschaften

Die Wandschalter unterscheiden sich in einer T-Serie und einer B-Serie. Der Unterschied ist die Stromversorgung. Beide Serien haben 4 Arten:

- T1/B1 Einfarbig
- T2/B2 CCT
- T3/B3 RGB/RGBW
- T4/B4 RGB+CCT

Bezeichnung	Kompatible Fernbedienungen	Kompatible Produkte
4-Zone Wandschalter einfarbig	FUT091	Einfarbige MiBoxer Serie
4-Zone Wandschalter CCT	FUT091	CCT MiBoxer Serie
4-Zone Wandschalter RGB/ RGBW	FUT095/FUT096	RGB/RGBW MiBoxer Serie
4-Zone Wandschalter RGB+CCT	FUT092	RGBW/RGBCCT MiBoxer Serie

Produkteigenschaften B Serie

B-Serie: 3V (2 * AAA-Batterie)	
Spannung	3V (2 * AAA-Batterie)
Funkleistung	6dBm
Standby-Leistung	20uA
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Modulationsverfahren	GFSK
Reichweite	30m
Arbeitstemperatur	-20-60°C
Maße	86*86*19mm

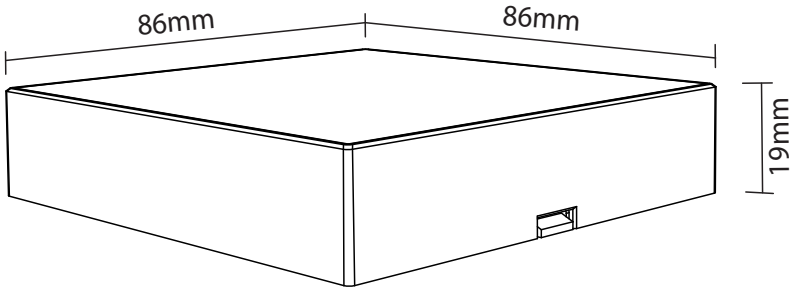

Produkteigenschaften T Serie

T-Serie: AC90-110V/AC180-240V	
Spannung	AC90-110V or AC180-240V
Funkleistung	6dBm
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Modulationsverfahren	GFSK
Reichweite	30m
Arbeitstemperatur	-20-60°C
Maße	86*86*31mm

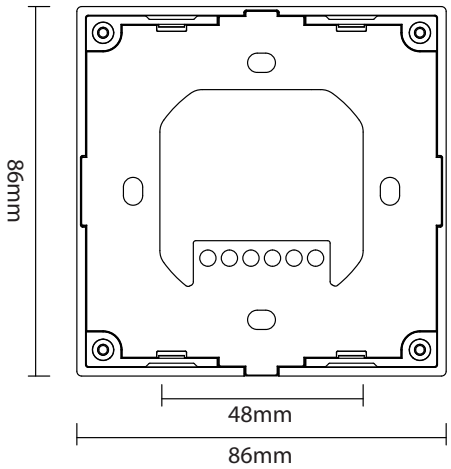

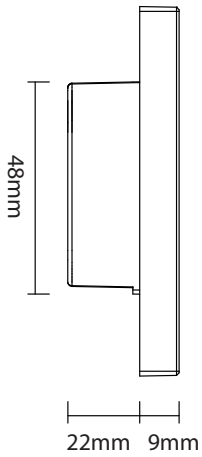

Installation B Serie

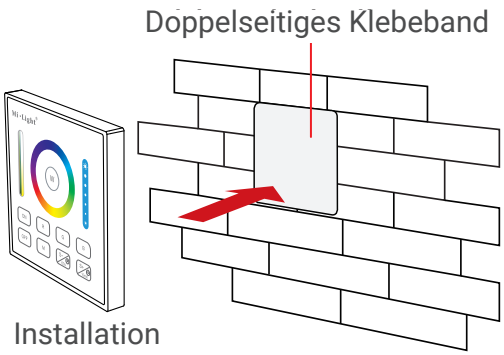

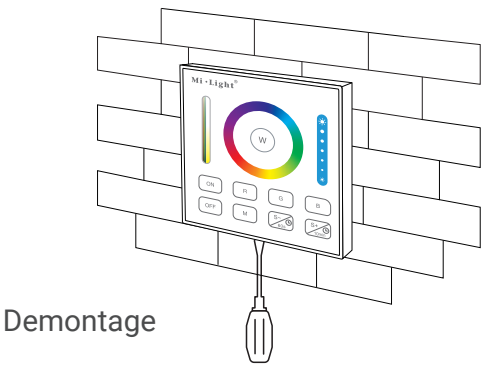

Installation T Serie

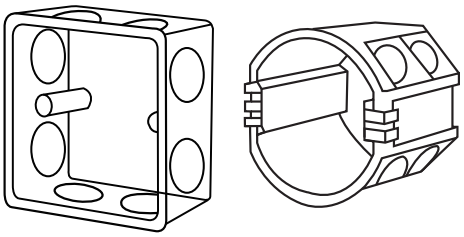

Installieren Sie das untere Gehäuse in der Wand

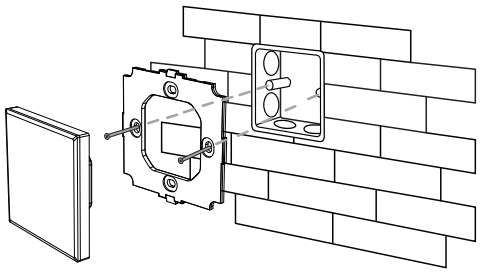

Befestigen Sie die Controller-Basis an der Unterseite. Nutzen Sie dazu handelsübliche Schrauben

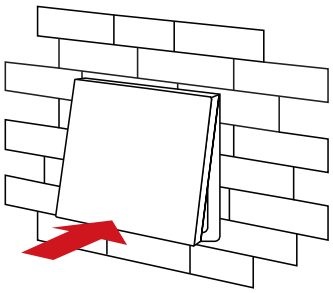

Drücken Sie den Wandschalter in die Vorrichtung. Mit leichtem Druck rasten Sie den Wandschalter ein.

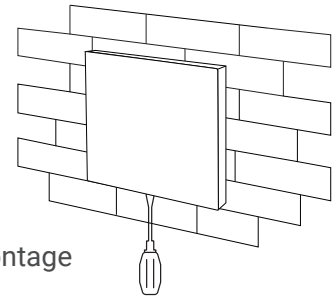

Für die Demontage, benutzen Sie bitte einen Schraubenzieher.

Tastenübersicht

Anmerkung: Beim ersten Berühren ertönt der Wandschalter einmalig in einem anderen Ton

B1 & T1 | 3583 / 3591
4-Zonen Einfarbig

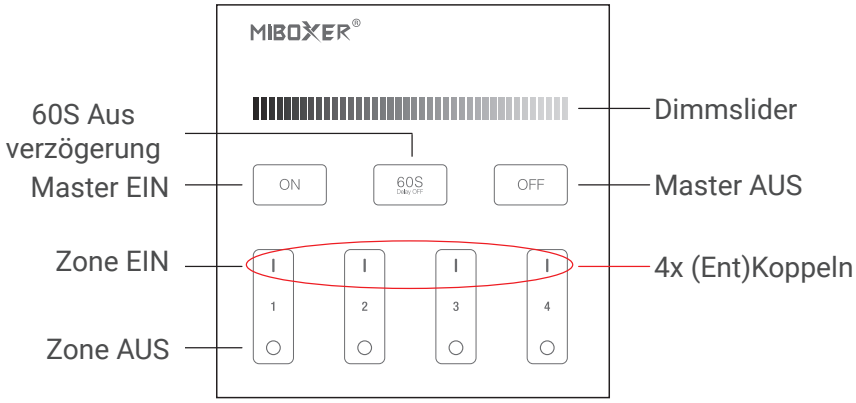

Berühren Sie den Dimm-Slider, um die Helligkeit von 1 bis 100 % zu ändern.

ON

Berühren Sie „Master EIN“, um alle gekoppelten Lichter einzuschalten. Um den Anzeigeton einzuschalten, drücken Sie diese Taste für 5 Sekunden

60S
Delay OFF

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie „60S Verzögerung AUS“. Das Licht schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden Aus

OFF

Berühren Sie „Master AUS“, um alle gekoppelten Lichter auszuschalten. Um den Anzeigeton aus zu schalten, drücken Sie diese Taste für 5 Sekunden

Berühren Sie Zone EIN, um alle Lichter der Zone einzuschalten

Berühren Sie Zone AUS, um alle Lichter der Zone auszuschalten

B2 & T2 | 2120 / 2121
4-Zonen CCT

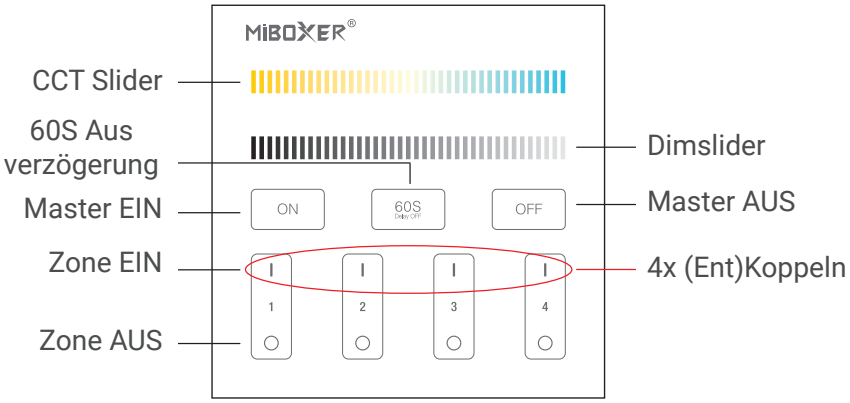

Berühren Sie den Schieberegler, um die Farbtemperatur zu ändern.

Berühren Sie den Schieberegler, um die Helligkeit zu ändern von 1~100%.

ON

Berühren Sie „Master EIN“, um alle gekoppelten Lichter einzuschalten. Um de Anzeigeton an zu schalten, drücken Sie diese Taste für 5 Sekunden

60S
Delay OFF

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie „60S Verzögerung AUS“. Das Licht schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden Aus.

OFF

Berühren Sie „Master AUS“, um alle gekoppelten Lichter auszuschalten. Um den Anzeigeton aus zu schalten, drücken Sie diese Taste für 5 Sekunden

Berühren Sie Zone ON, um alle Lichter der Zone einzuschalten

Berühren Sie Zone AUS, um alle Lichter der Zone auszuschalten

B3 & T3 | 3590 / 1981
4-Zonen RGBW

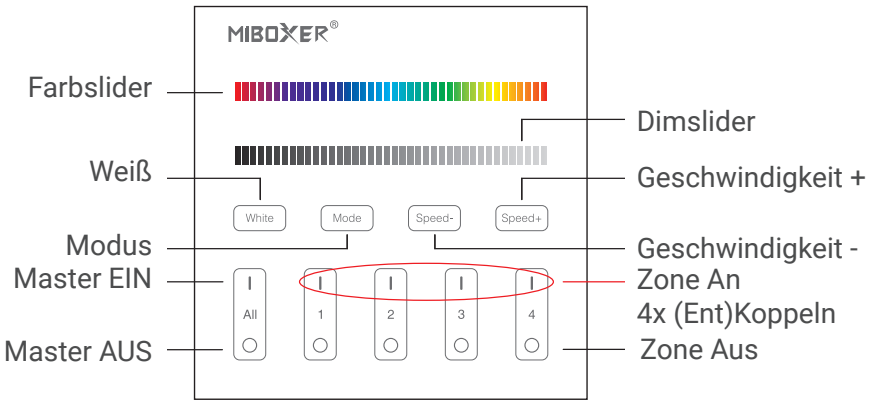

Berühren Sie den Farbschieberegler und wählen Sie die gewünschte Farbe aus.

Berühren Sie den Dimm-Schieberegler, um die Helligkeit von 1 bis 100 % zu ändern.

White — Berühren Sie die Weiß-Taste, um den Weißlichtmodus zu aktivieren.

Mode — Taste für dynamischen Modus

Speed- — Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

Speed+ — Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

Master EIN: Alle gekoppelten Lichter einschalten.
Um den Anzeigeton einzuschalten drücken Sie den Knopf für 5 Sekunden.
Zone EIN/AUS: Schalten Sie die Lichter der Zonen EIN/AUS

Master AUS: Alle gekoppelten Lichter ausschalten.
Um den Anzeigeton auszuschalten drücken Sie den Knopf für 5 Sekunden.
Zone EIN/AUS: Schalten Sie die Lichter der Zonen EIN/AUS

B4 & T4 | 1983 / 2609
4-Zonen RGB+CCT

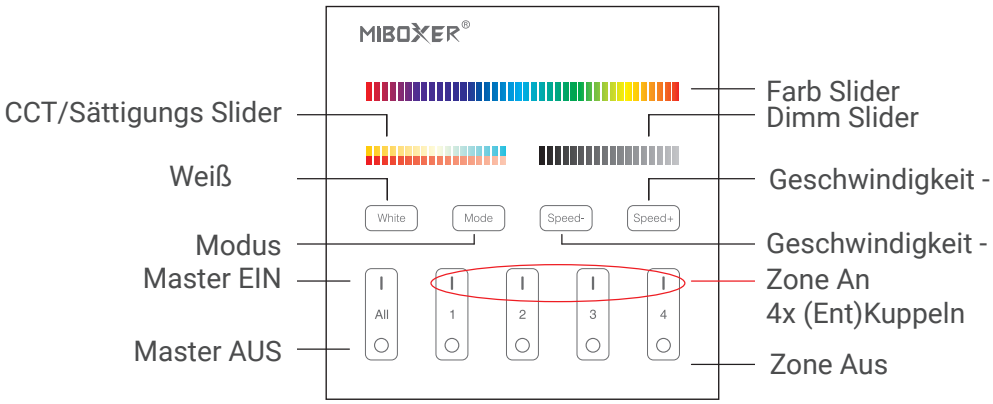

Berühren Sie den Farbschieberegler und wählen Sie die gewünschte Farbe aus.

Passen Sie im Weißlichtmodus die Farbtemperatur an. Ändern Sie im Farblichtmodus die Farbsättigung.

Berühren Sie den Dimm-Schieberegler, um die Helligkeit von 1 bis 100 % zu ändern.

White — Berühren Sie die Weiß-Taste, um den Weißlichtmodus zu aktivieren.

Mode — Taste für dynamischen Modus

Speed- — Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

Speed+ — Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

I — Master EIN: Alle gekoppelten Lichter einschalten.
Um den Anzeigeton einzuschalten drücken Sie den Knopf für 5 Sekunden.
Zone EIN/AUS: Schalten Sie die Lichter der Zonen EIN/AUS

O — Master AUS: Alle gekoppelten Lichter ausschalten.
Um den Anzeigeton auszuschalten drücken Sie den Knopf für 5 Sekunden.
Zone EIN/AUS: Schalten Sie die Lichter der Zonen EIN/AUS

(Ent)Koppeln

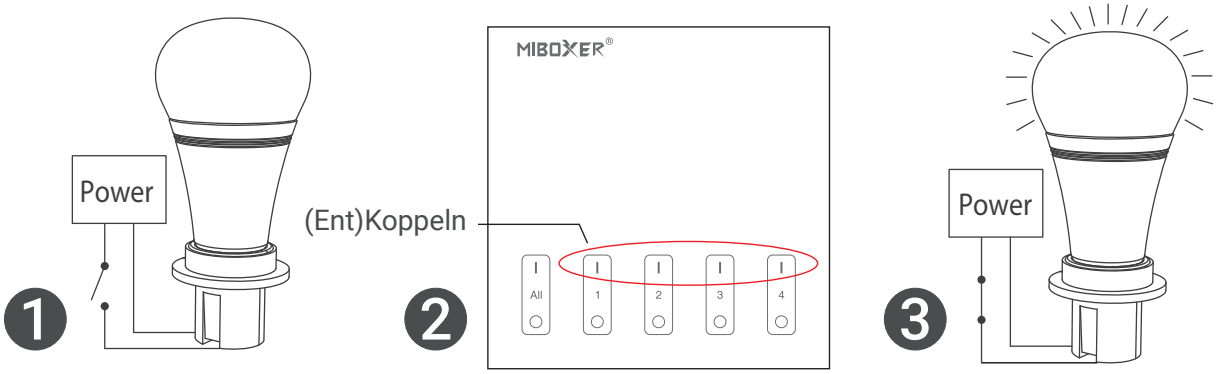

Koppeln		
Schalten Sie das Licht aus und nach 10 Sekunden wieder ein.	Sobald das Leuchtmittel leuchtet, drücken Sie kurz 3x innerhalb von 3 Sekunden auf die „EIN“ Taste ihrer gewünschten Zone	Das Licht blinkt 3x langsam. Die Kopplung war erfolgreich.
Wenn das Licht nicht schnell blinkt, ist die Kopplung fehlgeschlagen.Bitte schalten Sie das Licht erneut aus und befolgen Sie die obigen Schritte nochmal.		
Entkoppeln		
Schalten Sie das Licht aus und nach 10 Sekunden wieder ein.	Sobald das Leuchtmittel leuchtet, drücken Sie kurz 5x innerhalb von 3 Sekunden auf die „EIN“ Taste ihrer gewünschten Zone	Das Licht blinkt 10x schnell. Die Entkopplung war erfolgreich.
Wenn das Licht nicht schnell blinkt, ist die Entkopplung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie das Licht erneut aus und befolgen Sie die obigen Schritte nochmal.		

Achtung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

- Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
- Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
- Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!
- Arbeitstemperatur: -20~60 ° C RF: 2,4 GHz
- Reichweite: 30m

Entsorgung
Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass das vorliegende Gerät (Art 3591 (T1) oder Art 2121 (T2) oder Art 1981 (T3) oder Art 2609 (T4) oder Art 3583 (B1) oder Art 2120 (B2) oder Art 3590 (B3) oder Art 1983 (B4)) den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.longlife-led.de.

Hersteller:
Futlight Optoelectronics Co.,Ltd; Adresse: Floor 2, Building D, Fusen Technology Park, Hangcheng Road, Bao'an Disctrict, Shenzhen 518000

Einführer:
LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany

Kontakt und Kundendienst:
Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-2029960 - E-Mail: info@longlife-led.de

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871

LONGLIFE LED
GmbH by HK

CE RoHS